


**LOKLIK** | Инструкция по работе с  
Термопрессом Loklik Мини

## Комплектация

Спасибо за выбор термопресса Loklik Мини. Перед первым использованием оборудования, пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования.

• Термопресс Мини × 1	• Сумка для хранения × 1
• Подставка для пресса × 1	• Инструкция × 1

## Обзор оборудования

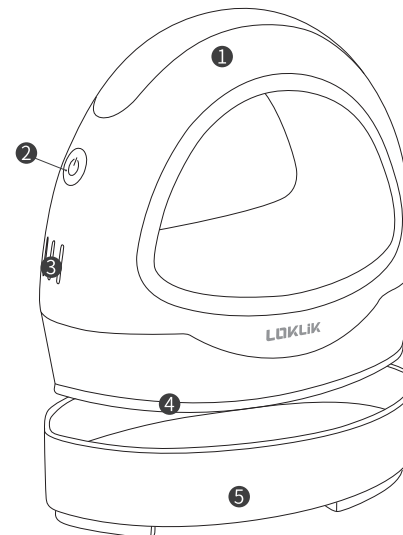

1. Handle/Ручка      2. "Power" Button/Кнопка включения  
3. Heating Light/Индикатор нагрева      4. Heat Plate/Нагревающая плита  
5. Insulated Safety Base/Подставка для пресса



**Включение**

**Режимы**

- Нажмите один раз, чтобы включить устройство и начать предварительный нагрев до 140 °C (284 °F);
- Нажмите два раза, чтобы разогреть до 160 °C (320 °F);
  - Нажмите три раза, чтобы разогреть до 180 °C (356 °F);
  - Нажмите четыре раза, чтобы выключить устройство.

**Инструкция**

- Шаг 1** Включите устройство.
- Шаг 2** Нажмите кнопку «Power» (Включение), чтобы включить устройство и начать предварительный нагрев. Во время процесса индикатор нагрева горит красным.
- Шаг 3** Как только индикатор нагрева загорится зеленым, перед использованием прогладьте ткань на теплоизоляционной подкладке (не входит в комплект).
- Шаг 4** Разместите картинку для переноса на ткани.
- Шаг 5** Начните гладить.

**Меры предосторожности**

**1** Прогладьте ткань перед тем, как нанести на нее изображение.

**2** Устройство автоматически выключится, если в течение 10 минут не будет выполнено никаких действий.

**3**

Устройство представляет собой функциональное нагревательное устройство. После использования подождите, пока устройство полностью остынет, прежде чем брать его на хранение.

1. Не используйте вне помещений. Работайте с оборудованием только в помещении;
2. Данное оборудование должно работать на устойчивой, ровной, термостойкой поверхности. Обратите внимание на безопасность окружающей среды во время использования;
3. При использовании данного оборудования, следите за его состоянием, чтобы избежать несчастных случаев. Отключайте оборудование от сети, когда покидаете помещение;
4. Не прикасайтесь к нагревательной пластине и подставке после включения, чтобы предотвратить ожоги;
5. Не допускайте, чтобы кабель питания касался нагревающейся плиты во время работы оборудования;
6. После использования оборудования, а также при его чистке, отключайте оборудование от сети;
7. Немедленно прекратите использование оборудования и обратитесь в службу поддержки, если оборудование неисправно или повреждено;
8. Не погружайте устройство в любые жидкости;
9. Пожалуйста, храните изделие на подставке, пока оно не используется;
10. Дети младше 14 лет должны пользоваться оборудованием только под присмотром совершеннолетних лиц.

## Режимы переноса

Термопленка	Ткани	Режимы	Настройки
Полиуретановая	Хлопок, полиэстер	Режим 1 (140°C)284°F	Время: 15 сек Давление: Среднее Выборка на холодную/на горячую
ПВХ	Хлопок, полиэстер	Режим 1 (140°C)284°F	Время: 15 сек Давление: Среднее Выборка на холодную/на горячую
Глиттерная	Хлопок, полиэстер	Режим 2 (160°C)320°F	Время: 15 сек Давление: Среднее Выборка на холодную/на горячую
Сублимационная бумага	Полиэстер, Хлопок ≤ 30%	Режим 3 (180°C)356°F	Время: 45 сек Давление: Среднее Выборка на горячую
Бумага для термопереноса (для темных тканей)	Хлопок	Режим 2 (160°C)320°F	Время: 15 сек Давление: Сильное
Бумага для термопереноса (для светлых тканей)	Хлопок	Режим 2 (160°C)320°F	Время: 15 сек Давление: Среднее

## Спецификация

### LOKLiK ImPress™ Mini

Модель	M11	Мощность	450 – 550 Вт; 250 Вт
Входное напряжение	220 – 240В~ 50 - 60 Гц; 120В~ 60 Гц		
Габариты оборудования	11.8 x 7.2 x 11.6 см (4.6 x 2.8 x 4.6 in)	Габариты упаковки	22.5 x 8.0 x 12.5 см (8.9 x 3.2 x 4.9 in)
Вес оборудования	0.5 кг (1.1 lb)	Вес в упаковке	0.7 кг (1.6 lb)

## Ограниченная гарантия на термопресс Loklik Мини

Гарантийный срок на данное оборудование составляет один год со дня покупки. На другие аксессуары LOKLIK предоставляется бесплатная гарантия в течение трех месяцев с даты покупки. Гарантийное обслуживание доступно в случае возникновения неисправности при нормальном использовании в течение гарантийного срока. Если потребителям необходимо гарантийное обслуживание, им необходимо предоставить подтверждение покупки.

В пределах, разрешенных действующим законодательством, LOKLIK не несет ответственности по гарантии в следующих ситуациях:

неисправности, вызванные неправильным использованием, обслуживанием и хранением Покупателем; неисправности, возникшие в результате самостоятельного ремонта или демонтажа лицами, не берущими на себя трехгарантийный ремонт без разрешения нашей компании; изделия, которые можно продолжать использовать после ремонта по истечении срока гарантии; ущерб, причиненный обстоятельствами непреодолимой силы. Между тем, LOKLIK отказывается от всех подразумеваемых и юридических гарантий, включая гарантии товарной пригодности и пригодности для определенной цели. Гарантии, в которых может быть отказано, действуют в течение срока действия настоящей гарантии.

Для подтверждения права на гарантию может потребоваться подтверждение покупки.