


LOKLIK | Инструкция по работе с
режущим плоттером Loklik

Комплектация

Спасибо за выбор Режущего плоттера Loklik. Перед первым использованием оборудования, пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования.

• Режущий плоттер LOKLiK CrafterTM	• USB Кабель
• Держатель ножа	• Кабель питания
• 2 Ножа 45°(Стандарт/Красный колпачок)	• Липкий коврик LOKLiK (Стандартный клей)
• 2 Ножа 60°(Глубокая резка/Синий колпачок)	• Полиуретановая термопленка
• Держатель для ручек LOKLiK	• Инструкция, гарантийный талон
• Ручка	• 12,000+ Макеты в программе

Обзор оборудования

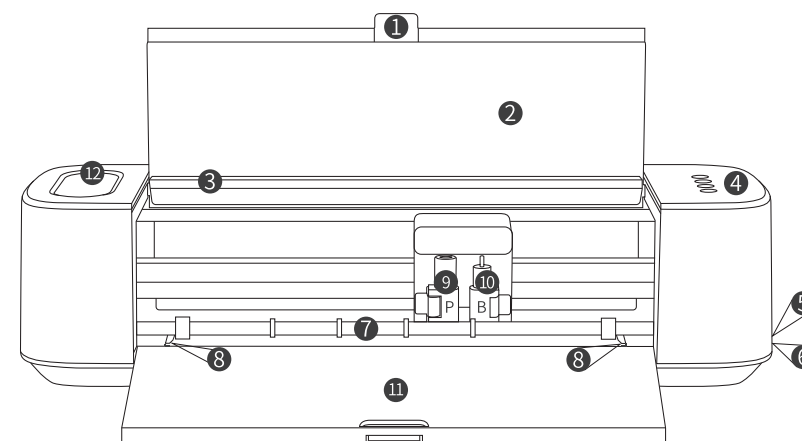

“B”: Слот для ножа; “P”: Слот для ручки
Примечание: Используйте слоты правильно, в соответствии с указанными, во избежание повреждения оборудования.

1. Holder	5. Порт питания	9. (“B”) Слот для ножа
2. Top Lid	6. Порт USB	10. (“P”) Слот для ручки
3. Slot for Mobile Device	7. Направляющие для материала	11. Лоток для инструментов
4. Кнопки	8. Слот для липкого коврика	12. Ящик для инструментов



Включение: Длительное нажатие кнопки "Power" включает и выключает плоттер.



Пауза: Короткое нажатие кнопки "Pause" приостановит или продолжит резку макета.
Примечание: Если Вы хотите отменить активное задание резки, нажмите "Pause" и удалите задание из программы LOKLIK IdeaStudio™.



Загрузка/Выгрузка: Короткое нажатие кнопки "Load/Unload" загружает или выгружает коврик или материал из-под прижимных роликов. Примечание: Если Вы хотите выгрузить материал во время резки, сначала отмените задание в LOKLIK IdeaStudio™. Не вынимайте коврик или материал во время резки.




Перезагрузка: Когда кнопка "Restart" мигает белым, необходимо заменить материал для последующей резки.
Примечание: Если нужно заменить материал, выгрузите предыдущий, замените его на новый и нажмите "Restart" для нового задания.

Пошаговые видео здесь: Ссылка на наш youtube
 Ссылка для скачивания LOKLIK IdeaStudio™ Download Link: <https://loklik.com/download>.
 При возникновении вопросов, свяжитесь с нами.



Совместимые материалы

Термотрансферная пленка, Самоклеящаяся пленка, Картон до 300г/м, Бумага для термопереноса.
 Не следует вырезать толстые материалы (фетр, кожу, картон и тп толще 1мм), чтобы избежать повреждений режущего плоттера и ножа.

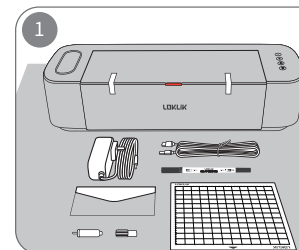

1 Извлеките режущий плоттер и аксессуары из коробки. Разместите оборудование на ровной поверхности так, чтобы сзади спереди плоттера было 30 см свободного места;



2 Снимите транспортировочные наклейки с режущего плоттера;



3 Потяните за держатель и откройте переднюю и верхнюю крышки оборудования;




4 Выньте защитную панель и снимите транспортировочные наклейки;




5 Подключите плоттер к розетке с помощью сетевого адаптера;



6 Подключите плоттер к компьютеру с помощью USB кабеля или Bluetooth;

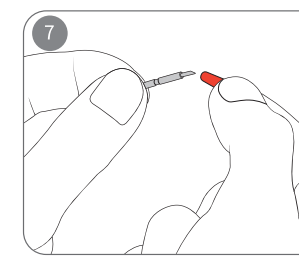

7 Выньте держатель ножа и лезвие. Снимите защитный колпачок с лезвия. Рекомендуем работать с ножом с красным колпачком, как самым острым;

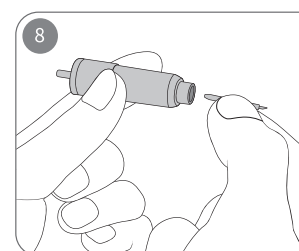


8 Вставьте держатель ножа в слот для держателя ножа. Либо ручку в держатель для ручки и в соответствующий слот.




9 Откройте слот В (или слот Р), вставьте держатель ножа (ручки) и закрепите зажим слота.

1

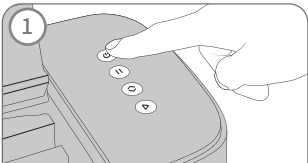


Включение: Длительное нажатие кнопки "Power" включает и выключает плоттер;

2

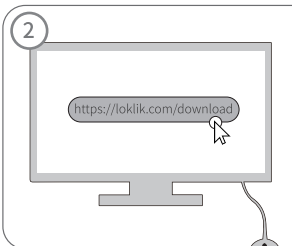


Скачайте приложение LOKLIK IdeaStudio™ и подключите режущий плоттер; (Downloadlink: <https://loklik.com/download>)

3

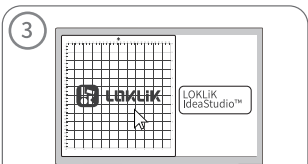


Откройте LOKLIK IdeaStudio™ для создания или редактирования макетов;

4

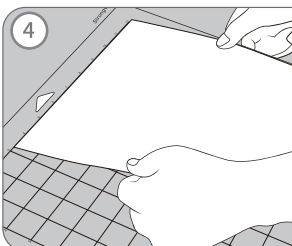


Снимите защитный прозрачный лист с липкого коврика и разместите на нем материал для резки. Примечание: Убедитесь, что сторона резки материала сверху. Иначе есть риск повреждения ножа или оборудования;

5

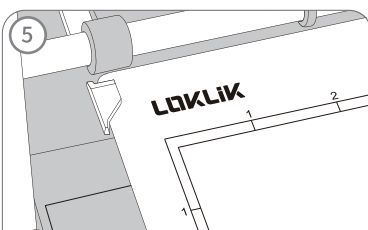


Выровняйте липкий коврик по фиксирующим пазам и направляющим для материала;

6

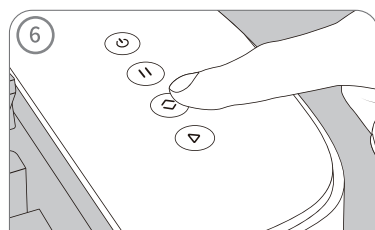


Аккуратно держите липкий коврик и нажмите "Загрузить/выгрузить", чтобы загрузить материал в плоттер;

7

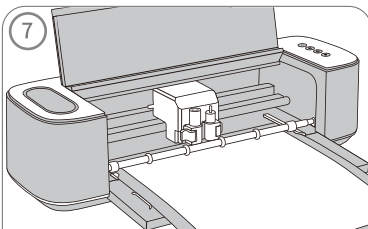

После редактирования изображения и настроек, отправьте изображение на вырезание;

8

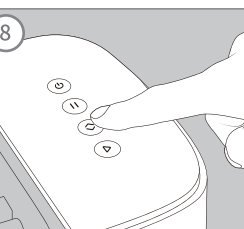

Нажмите кнопку "Загрузить/выгрузить", чтобы выгрузить вырезанный материал и снять его с коврика. (Вы также можете использовать приложение для выгрузки материала).

Рекомендуем настроить давление/силу резки перед первым использованием, чтобы убедиться в корректности резки. Для этого следуйте пошагово:

1. Ознакомьтесь с методами установки в Инструкции для быстрого старта;
2. Найдите "Cutting Force Calibration" в "Help" в LOKLIK IdeaStudio™ и нажмите для проверки;
3. Введите оптимальное значение давления/силы в поле и завершите калибровку.

Как узнать оптимальную силу резки

1. Слой пленки прорезается, а подложка нет;
2. Вырезанное изображение имеет ровные края без заусенцев.

Меры предосторожности

1. Не используйте вне помещений. Работайте с оборудованием только в помещении;
2. Данное оборудование должно работать на устойчивой, ровной поверхности;
3. При отсоединении адаптера питания, держите его за основную часть, не тяните за провод;
4. Отсоедините адаптер питания после использования и перед чисткой плоттера;
5. Немедленно прекратите использование оборудования и обратитесь в нашу службу поддержки, если оборудование неисправно или повреждено;
6. Во время резки не приближайте голову, волосы, руки к движущимся частям режущего плоттера;
7. Не извлекайте нож/ручку из плоттера во время резки, это может привести к повреждению оборудования;
8. Дети младше 14 лет должны пользоваться оборудованием только под присмотром совершеннолетних лиц.

04

05

LOKLiK Crafter™

Модель: CM1	Выходное напряжение: DC 24В 1.5А
Бренд: LOKLiK	Потребляемая мощность: 36 Вт
Входное напряжение: AC 100В – 240В – 50 - 60 Hz ГЦ	Размер: 56.0 x 18.5 x 14.2 см (22.1 x 7.3 x 5.6 in)

Ограниченная гарантия на термопресс Loklik для кружек

Гарантийный срок на данное оборудование составляет один год со дня покупки. На другие аксессуары LOKLiK предоставляется бесплатная гарантия в течение трех месяцев с даты покупки. Гарантийное обслуживание доступно в случае возникновения неисправности при нормальном использовании в течение гарантийного срока. Если потребителям необходимо гарантийное обслуживание, им необходимо предоставить подтверждение покупки.

В пределах, разрешенных действующим законодательством, LOKLiK не несет ответственности по гарантии в следующих ситуациях:

неисправности, вызванные неправильным использованием, обслуживанием и хранением Покупателем; неисправности, возникшие в результате самостоятельного ремонта или демонтажа лицами, не берущими на себя трехгарантийный ремонт без разрешения нашей компании; изделия, которые можно продолжать использовать после ремонта по истечении срока гарантии; ущерб, причиненный обстоятельствами непреодолимой силы. Между тем, LOKLiK отказывается от всех подразумеваемых и юридических гарантий, включая гарантии товарной пригодности и пригодности для определенной цели. Гарантии, в которых может быть отказано, действуют в течение срока действия настоящей гарантии.

Для подтверждения права на гарантию может потребоваться подтверждение покупки.