




Инструкция по работе с
Термопрессом Loklik для кружек

Комплектация

Спасибо за выбор термопресса Loklik для кружек. Перед первым использованием оборудования, пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования.

• Термопресс для кружек x 1	• Защитные перчатки x1
• Термостойкая лента x1	• Инструкция x 1

Обзор оборудования

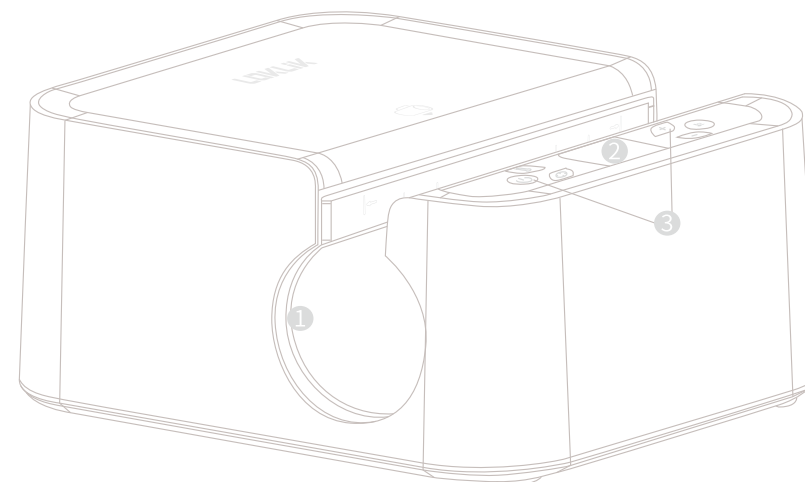

1. Нагревательная пластина 2. Дисплей 3. Кнопки Время: 1 ~ 600 сек
Температура: 100 ~ 210°C (210 ~ 390°F)

Описание кнопок



Включение

После включения, кнопка "Power" мигает белым. Нажмите кнопку "Power" для включения/выключения устройства.



Температура

Нажмите кнопку "Temp", значение температуры начнет мигать. Сразу отрегулируйте температуру кнопками "+" или "-". Долгое нажатие кнопки "Temp" позволяет изменить единицы измерения температуры.



Время

Нажмите кнопку "Time", значение времени начнет мигать. Сразу отрегулируйте время кнопками "+" или "-".



Кнопка +

Однократное нажатие: температура повысится на 5°C (5°F); время увеличится на 5 с.
Длительное нажатие: температура увеличится на 10 °C (10 °F); время увеличится на 10 с.



Кнопка -

Однократное нажатие: температура уменьшится на 5°C (5°F); время уменьшится на 5 с.
Длительное нажатие: температура уменьшится на 10 °C (10 °F); время уменьшится на 10 с.



Старт

Нажмите кнопку "Start" для автоматического термопереноса с обратным отсчетом. Кнопка «Start» мигает красным во время предварительного нагрева, а затем становится зеленой, как только достигается заданная температура.


Примечания по использованию

1. Убедитесь, что кружка имеет сублимационное покрытие;
2. Убедитесь, что кружка чистая, на поверхности нет жидкости, масла или пыли;
3. Прежде чем ставить стакан в устройство, снимите с него крышку, если она имеется;
4. Не ставьте кружку в устройство во время предварительного нагрева;
5. Используйте кружки подходящего диаметра и длины.

(Более подробную информацию можно найти в таблице размеров ниже.)

Рекомендуемые размеры кружки, стакана

Объем
284 - 852 мл/10 - 30 oz
Диаметр
7.5 - 8.5 см/2.9 - 3.3 in
Длина
≤ 21 см/8.2 in

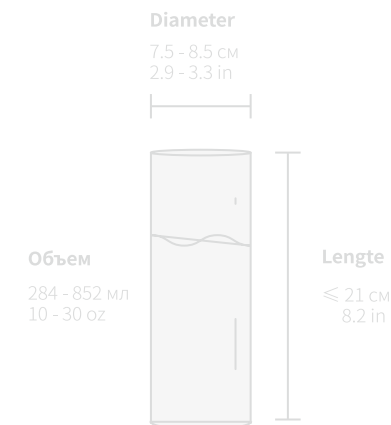


Инструкция


Функции




1
Распечатайте дизайн на сублимационной бумаге;

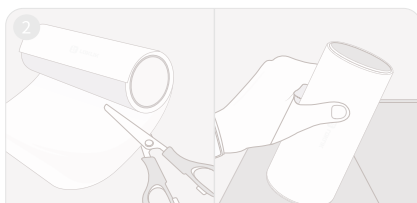


2
Разрежьте бумагу для сублимации по размеру кружки;

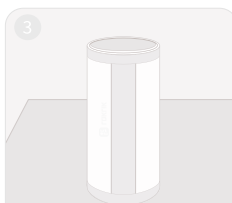


3
Плотно закрепите сублимационную бумагу на кружке термостойкой лентой; (*Бумага для сублимации и кружка в комплект не входят.)

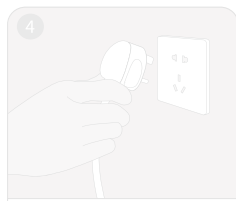


4
Включите устройство;

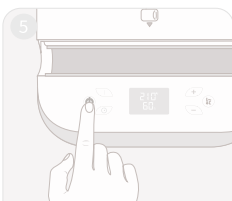


5
Нажмите кнопку включения, чтобы включить устройство (настройка по умолчанию: 100 °C/210 °F, 60 с);

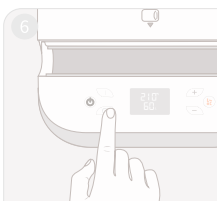


6
Установите правильную температуру и время; подождите, пока экран мигнет три раза, чтобы разогреться. Кнопка «Пуск» красная, и на экране отображается температура во время нагрева;

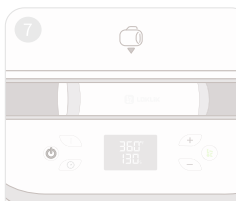

7
Как только кнопка «Пуск» станет зеленой, вставьте кружку в центр зоны нагрева;

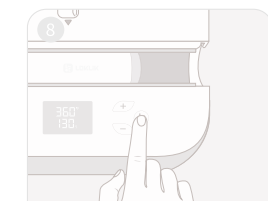

8
Нажмите кнопку «Старт», чтобы начался процесс термопереноса;

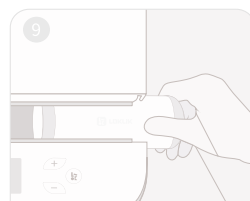

9
Когда термоперенос закончится, наденьте термостойкие перчатки и достаньте кружку.



Режим памяти

установленная температура и время будут запомнены для следующей операции;



Автоматическое отключение

устройство автоматически выключится, если в течение 15 минут не будет выполнено никаких действий. В течение последних 10 секунд перед выключением будут звучать звуковые сигналы и мигать индикаторы;



Аварийная остановка

нажмите любую кнопку, когда зона нагрева закрывается, зона нагрева перезагрузится и откроется.

Краткая справочная таблица

Материалы	Время	Температура
Стакан из нержавеющей стали	130±20 сек	187°C±5°C (370°F±10°F)
Керамическая кружка	400±20 сек	193°C±5°C (385°F±10°F)
Стекланный стакан	300±30 сек	187°C±5°C (370°F±10°F)

Техника безопасности

1. Не используйте вне помещений. Работайте с оборудованием только в помещении;
2. Данное оборудование должно работать на устойчивой, ровной, термостойкой поверхности. Обратите внимание на безопасность окружающей среды во время использования;
3. Не прикасайтесь к нагревательной пластине после включения, чтобы предотвратить ожоги;
4. При использовании данного оборудования, следите за его состоянием, чтобы избежать несчастных случаев. Отключайте оборудование от сети, когда покидаете помещение;
5. При подаче звукового сигнала и появления "E1" или "E2" на дисплее, немедленно отключите питание и перезагрузите оборудование. При возникновении вопросов, обратитесь в сервисную службу;
6. При извлечении кружки из устройства надевайте термостойкие перчатки, чтобы избежать ожогов;
7. Отключайте оборудование от сети, когда покидаете помещение;
8. Немедленно прекратите использование оборудования и обратитесь в службу поддержки, если оборудование неисправно или повреждено;
9. Не погружайте устройство в любые жидкости
10. Дети младше 14 лет должны пользоваться оборудованием только под присмотром совершеннолетних лиц.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ГОРЯЧЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ.

Спецификация

LOKLiK ImPress™ Auto Tumbler

Модель	НРТ01	Мощность	540 – 630 Вт; 600 Вт
Входное напряжение	220 – 240В~ 50 – 60 Гц ; 120В~ 60 Гц		
Температура	100°C (210°F) - 200°C (390°F)	Время	1 - 600 сек
Длина шнура	1.8 м (5.9 ft)	Коннектор	Y коннектор
Габариты оборудования	32.8 × 27.8 × 16.0 см (12.9 × 10.6 × 6.3 in)	Размер упаковки	39.0 × 33.5 × 20.5 см (15.4 × 13.2 × 8.1 in)
Вес оборудования	4.5 кг (9.9 lb)	Вес в упаковке	5.1 кг (10.4 lb)
Диаметр кружки	7.5 - 8.5 см (2.9 - 3.3 in)	Максимальная длина кружки	21.0 см (8.2 in)

Гарантия на Термопресс для Кружек LOKLiK

Гарантийный срок на данное оборудование составляет шесть месяцев со дня покупки.

Гарантийное обслуживание доступно в случае возникновения неисправности при нормальном использовании в течение гарантийного срока. Если потребителям необходимо гарантийное обслуживание, им необходимо предоставить подтверждение покупки.

В пределах, разрешенных действующим законодательством, LOKLiK не несет ответственности по гарантии в следующих ситуациях:

неисправности, вызванные неправильным использованием, обслуживанием и хранением Покупателем; неисправности, возникшие в результате самостоятельного ремонта или демонтажа лицами, не берущими на себя гарантийный ремонт без разрешения нашей компании; изделия, которые можно продолжать использовать после ремонта по истечении срока гарантии; ущерб, причиненный обстоятельствами непреодолимой силы. Между тем, LOKLiK отказывается от всех подразумеваемых и юридических гарантий, включая гарантии товарной пригодности и пригодности для определенной цели. Гарантии, в которых может быть отказано, действуют в течение срока действия настоящей гарантии.

Для подтверждения права на гарантию может потребоваться подтверждение покупки.

